


## TACHE: Le Tissu Ne Reste Pas Dans Le Panneau A Rainure

Utilisez Si/Quand: Fabric is falling out of inserted louver channel panel for all Vertical Inserted Louvers

Outils Nécessaires: Carte de Crédit/Permis de Conduire, Feuille assouplissante pour machine à sécher

1. L'électricité statique et des problèmes liés à l'environnement peuvent faire en sorte que le tissu s'extrait du panneau à rainure.  
**Exemple:** Flux d'air ou conduit de chauffage sous les persiennes ou changement extrême de température du chaud au froid

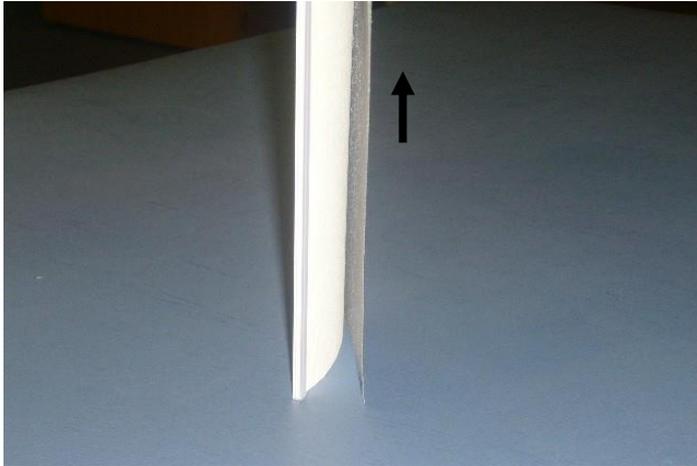

2. Localiser les tiges en plastique claire qui servent d'attache aux persiennes.



3. Faites tourner les persiennes en position ouverte. Glisser une carte en plastique dure entre les persiennes et le cote long de la tige. Pousser la carte et la persienne vers le haut. Ceci permettra de libérer la persienne de la tige.



4. Enlever la persienne en tirant vers le bas à la fois la persienne et la carte en plastique. Poser la persienne sur une surface plate et propre. Répéter pour toutes les persiennes.  
**Remarque:** si vous utilisez une carte de crédit faites attention de ne pas endommager la bande magnétique.



## TACHE: Le Tissu Ne Reste Pas Dans Le Panneau A Rainure

Utilisez Si/Quand: Fabric is falling out of inserted louver channel panel for all Vertical Inserted Louvers

Outils Nécessaires: Carte de Crédit/Permis de Conduire, Feuille assouplissante pour machine à sécher

5. Essuyer les panneaux à rainure avec une feuille d'assouplissant de sècheuse afin de réduire l'électricité statique. Réinsérer le tissu dans les bords clairs.



6. Si le tissu n'est pas inséré derrière le bouton d'insertion claire, enlever le bouton et réinsérer-le de façon à ce que le tissu soit fermement épinglé derrière le bouton d'insertion.



7. Si le trou est étiré ou est trop grand pour le bouton d'insertion, les persiennes doivent être commandées de nouveau.

