

TÂCHE : Allonger les stores sans fil cellulaires et plissées

Utilisez lorsque/quand: le store sans fil se rétracte ou ne s'étend pas à la longueur commandée

Outils nécessaires : Tournevis plat, ruban adhésif

1. Tirer le store et le maintenir ouvert pendant 24 à 48 heures pour permettre au tissu de se détendre.



2. Pendant que le store est dans la position abaissée, tirez le rail de bas vers vous. Avec une paume ouverte, frottez doucement dans un mouvement vertical pour aider à détendre le tissu.



3. Si les étapes 1 et 2 n'ont pas corrigé le problème, soulever le store complètement. Enlevez le store des supports d'installation en utilisant un tournevis plat. Insérer le bout du tournevis entre l'arrière du rail de retenue et le support.



4. Tournez le store à l'envers sur une surface plane. Retirez un embout du rail de bas.



TÂCHE : Allonger les stores sans fil cellulaires et plissées

Utilisez lorsque/quand: le store sans fil se rétracte ou ne s'étend pas à la longueur commandée


Outils nécessaires : Tournevis plat, ruban adhésif

Utilisez l'étape 5 pour les stores cellulaires seulement.

5. Vérifier qu'il y a une tige de métal insérée sur chaque côté du rail de bas. Si les tiges de métal sont manquantes, nous pouvons vous les faire parvenir. Pour ce faire contactez notre service à la clientèle et utiliser votre numéro de commande comme référence.




6. Enlever/glisser la lamelle du rail de bas.

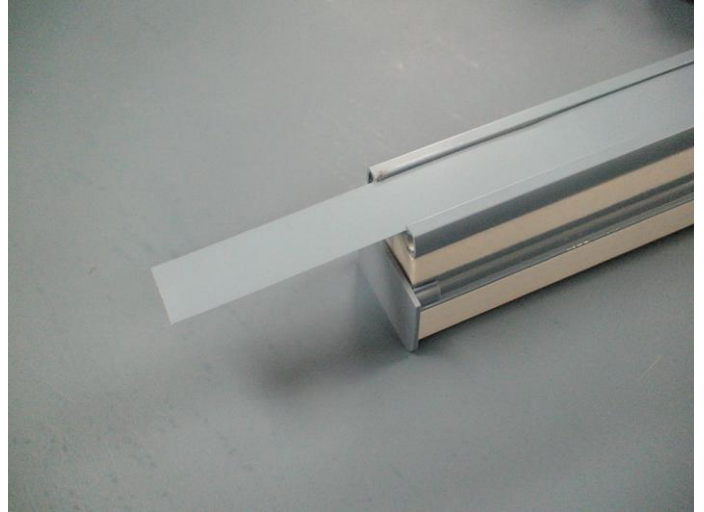

7. Confirmer l'espace pour les poids à ajouter. Pour ajouter des poids, enlever le morceau de ruban blanc, qui est sur le poids et mettre le poids dans l'espace ouvert dans le rail du bas. Si les poids sont nécessaires, contacter le service à clientèle au 800-221-6352. Ayez votre numéro de commande et nous vous les enverrons.



8. Remettre la lamelle en aluminium et le capuchon d'extrémité.
Conseil: Placer un morceau de ruban adhésif sur le bout de la lamelle en aluminium, cela le rend plus facile à glisser dans le rail de bas.

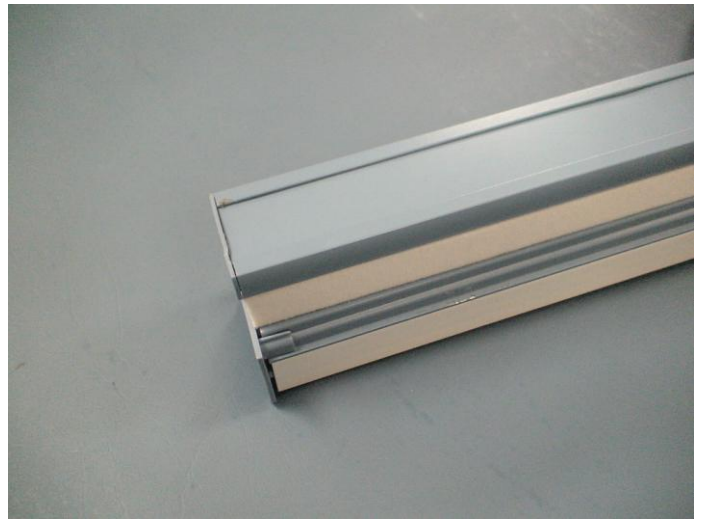

TÂCHE : Allonger les stores sans fil cellulaires et plissées

Utilisez lorsque/quand: le store sans fil se rétracte ou ne s'étend pas à la longueur commandée

Outils nécessaires : Tournevis plat, ruban adhésif

9. Réinstaller le store dans les supports d'installation en attachant l'avant du store à l'avant des supports. Repoussez sur le store jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

