

TÂCHE : Corriger pendaison ou opération inégale – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Stores ne sont pas suspendus niveau ou ne fonctionnent pas également

Outils nécessaires : Tournevis, pince nez aiguille

1. Enlever la cantonnière des attaches de montage. Inclinez les lamelles horizontalement. Soulevez et verrouiller les lamelles en position relevée laissant environ 1 po d'espace entre la lamelle du haut et le dessous du rail de retenue.




2. Enlevez le store des supports de montage.




Or



3. Vérifiez les cordons dépassant le rouleau de verrouillage de cordon pour s'assurer qu'ils ne sont pas tordus. Si les cordons de levage sont tordus, soulèvent complètement le store. Glissez les cordons entre les doigts de haut en bas. Abaissez le store lentement tout en orientant doucement les cordes entre vos doigts.

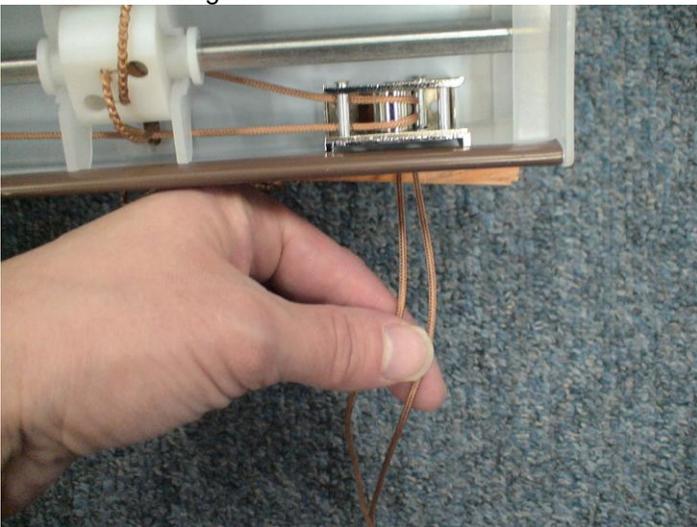

4. Si l'un des côtés de la lamelle de haut semble plus haut que l'autre, la bande d'échelle peut-être pris dans les supports. Tirer doucement vers le bas sur la bande d'échelle entre les supports et la lamelle en haut sur le côté qui ressemble le plus élevé.

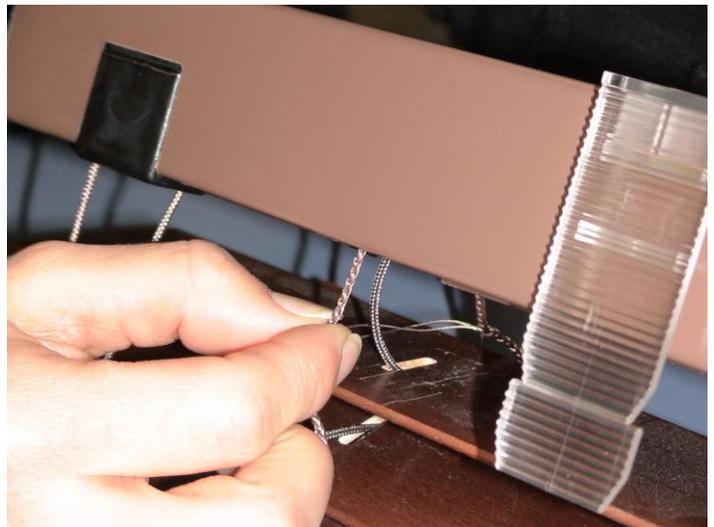


TÂCHE : Corriger pendaison ou opération inégale – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Stores ne sont pas suspendus niveau ou ne fonctionnent pas également


Outils nécessaires : Tournevis, pince nez aiguille

5. N'UTILISEZ PAS LES ÉTAPES 5 À 7 POUR STORES AVEC DES RUBANS EN TOILES.

Les bandes d'échelle peuvent être tordues ou pris autour du tambour de ruban. Utiliser des pinces nez aiguille pour démêler les cordes.

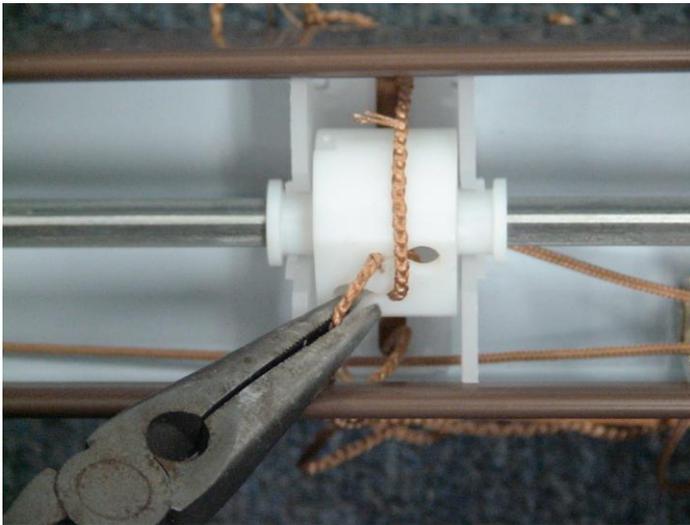



6. Utilisez pinces nez aiguille pour ouvrir l'œillet de laiton à l'extrémité de l'échelle sur le côté suspendus trop élevé. Glissez l'œillet vers la fin de la corde de l'échelle et utilisez de pinces nez aiguille à pour re-sertir. Utilisez l'emplacement de l'œillet de laiton sur une échelle de cordon différent comme guide. Tous les œillets doivent être situés à la même position sur toutes les échelles pour assurer le niveau de stores.

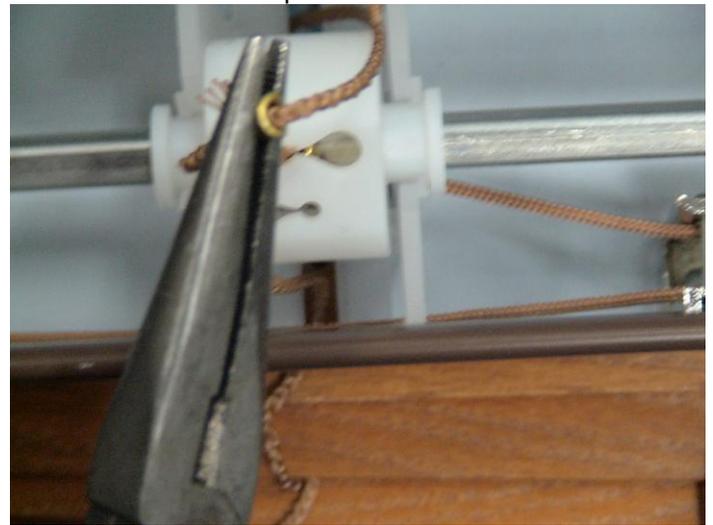

7. Si les échelles sont détachées du tambour de ruban, utilisez des pinces nez aiguille pour récupérer le cordon de l'échelle. Retirez l'échelle de cordon dans les fentes de tambour de ruban.



8. Inclinez les lamelles pour s'assurer que le store fonctionne correctement.

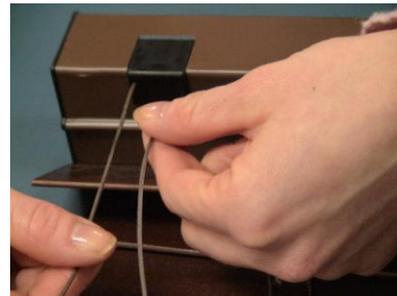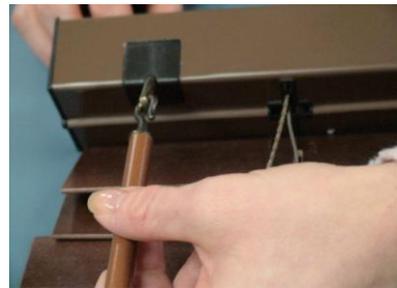

TÂCHE : Corriger pendaison ou opération inégale – Stores horizontaux 2 po ou plus

Utilisez lorsque : Stores ne sont pas suspendus niveau ou ne fonctionnent pas également

Outils nécessaires : Tournevis, pince nez aiguille

9. Réinstallez le store dans les supports de montage.
Réinstallez la cantonnière dans les attaches de montage.

