

TÂCHE : Corriger le mécanisme de verrouillage pour stores cellulaires, plissés ou romains


Utilisez lorsque/quand : Impossible de bouger les cordons pour abaisser ou verrouiller le store en position relevée.

Outils nécessaires : Tournevis plat


1. Assurez-vous que le store fonctionne correctement. Déplacez la corde vers le centre du store pour déverrouiller et loin du centre pour verrouiller.



2. Le rouleau dans la serrure de cordon peut devenir coincé ou hors de place lors de l'emballage et/ou d'expédition.

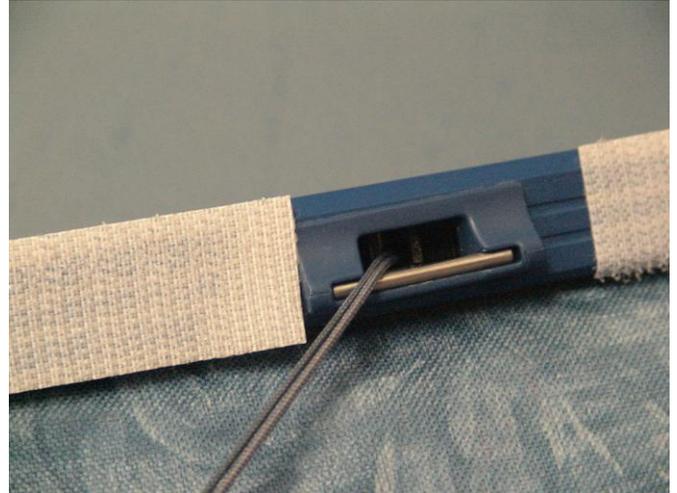

3. Placer le cordon loin de la serrure de cordon. Insérez un tournevis plat dans le guide en plastique noir. Pour un contrôle à gauche, faites glisser le guide noir vers la droite. Pour un contrôle à droite, glissez le guide noir vers la gauche. Une fois terminé, le store devrait fonctionner correctement.

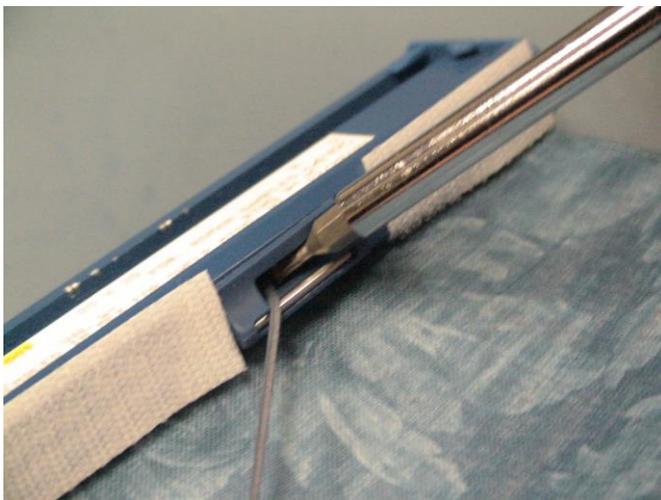

4. Si le store encore ne fonctionne pas correctement ou reste verrouillé, dévissez la boule de joint et bal de fin avec le store en position relevée. Défaire le nœud des cordons. Lissez les cordons entre les doigts et relier les cordons dans un nœud.




TÂCHE : Corriger le mécanisme de verrouillage pour stores cellulaires, plissés ou romains

Utilisez lorsque/quand : Impossible de bouger les cordons pour abaisser ou verrouiller le store en position relevée.

Outils nécessaires : Tournevis plat

5. Viser la boule de joint et bal de fin ensemble.

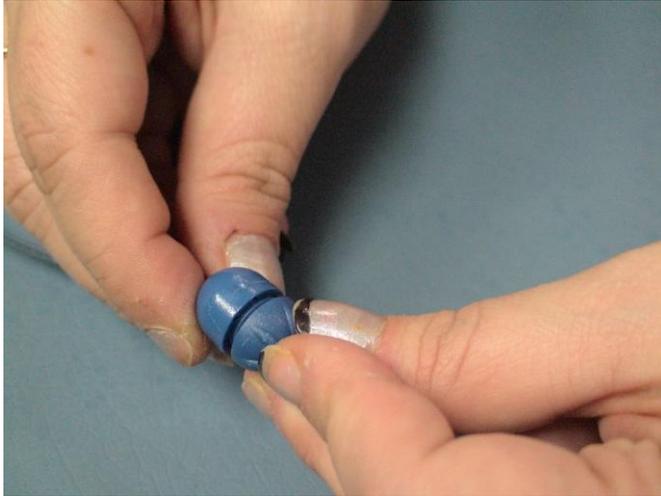

6. Tout en tournant les deux moitiés ensemble, continuer à tourner ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième clique.



7. **Continuer pour stores cellulaires ou plissés seulement :**

Si le store ne descend pas à la hauteur commandée, avec une paume ouverte frottez doucement dans un mouvement vertical pour aider à détendre le tissu.

