


## TÂCHE : Remplacer les cordes et/ou remplacer le verrouillage de cordon pour les stores cellulaires, plissées ou romains

Utilisez lorsque/quand : Verrou de cordon ou le barre d'usure dans le rail de retenue en acier doit être remplacé


Outils nécessaires : Tournevis plat, pinces nez aiguille, crochet

- Si vous remplacez les cordons du store seulement et vous n'avez pas besoin de remplacer le verrou de cordon, sautez à l'étape 5.
- Si vous remplacez uniquement le verrou de cordon, sautez les étapes 6 et 7.
- Si vous remplacez simplement la barre de l'usure, suivez l'étape 9 seulement.


1. Enlevez le store des supports d'installation en utilisant un tournevis plat. Tirez les bras sur le support vers vous. Insérez le bout du tournevis entre le devant du rail de retenue et le support.

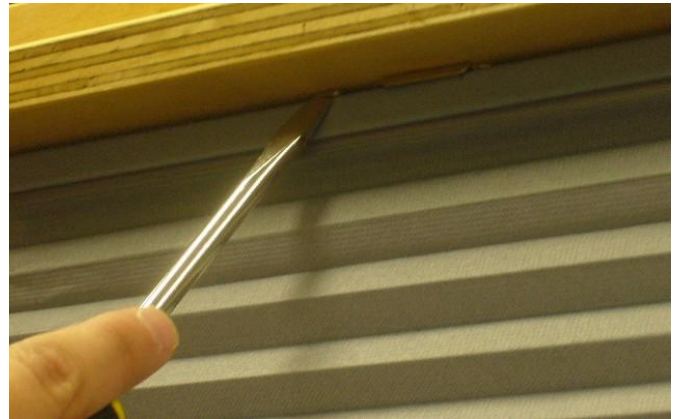

2. Dévissez la balle de joint haut. Mettre de côté le 'danskord' (cordon de corde épaisse). Défaire le nœud de boule de joint. Enlevez la rondelle et balle de joint.

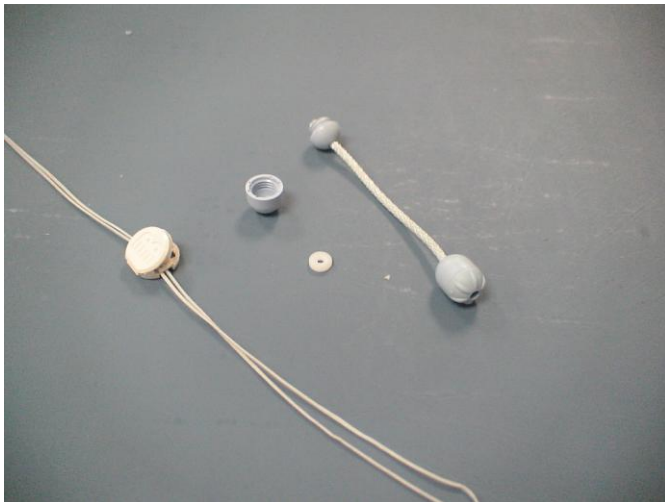

3. **ÉTAPE 3 POUR STORES CELLULAIRES SEULEMENT**  
Joint Glissez le gland d'arrêt de la corde.

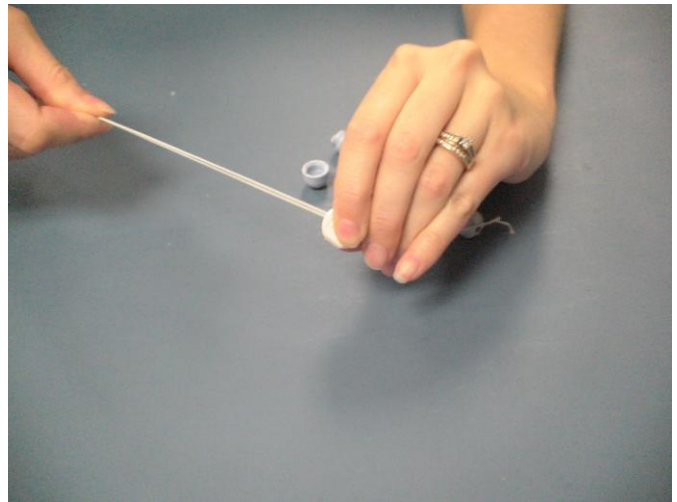


## TÂCHE : Remplacer les cordes et/ou remplacer le verrouillage de cordon pour les stores cellulaires, plissées ou romains

Utilisez lorsque/quand : Verrou de cordon ou le barre d'usure dans le rail de retenue en acier doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis plat, pinces nez aiguille, crochet


4. Enlevez les cordons du verrouillage de cordon.

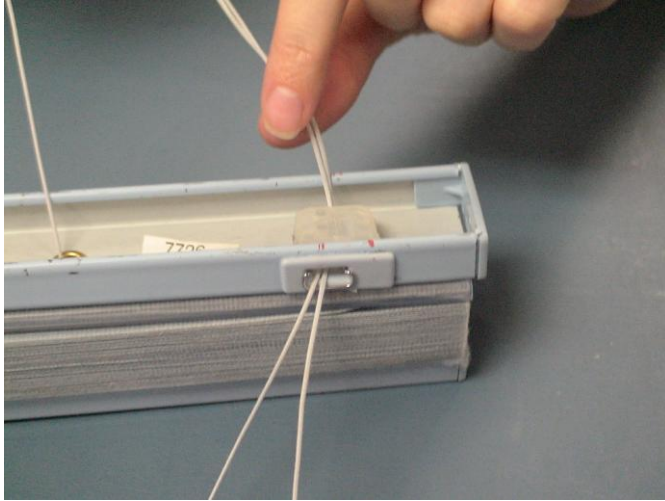

5. Utilisez une pince pour enlever le verrou de cordon. Lors de la suppression, des deux côtés du verrou de cordon doit être poussé en même temps ou poussez l'aile et aller d'un côté à la fois.




6. Enlever les cordons du store en ramenant les nœuds du rail de bas. Ne pas enlever des rondelles en plastique. Égaler les nouveaux cordons à la longueur des cordons actuelle dans le store. Si vous êtes incapable de les faire correspondre, coupez les longueurs des cordons à l'aide de la formule :  $\text{longer du store} + \text{la largeur du store} + 20 \text{ po.}$

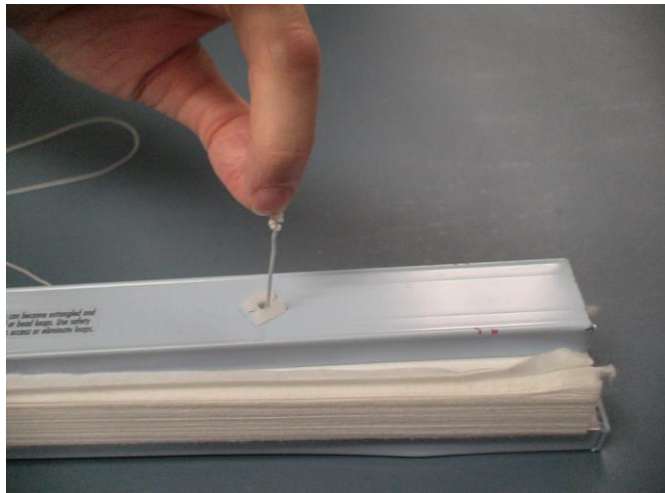


7. Placer un nœud double à fin du cordon. Utilisez une grande aiguille pour enfilée les cordons à travers du rail de bas, le tissu et le rail de retenue.

Cellulaire:

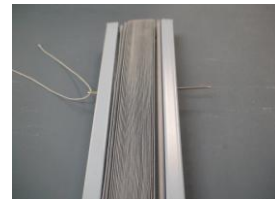

**Plissé: Note :** pour les stores avec du ruban de boucle, assurez-vous que le cordon est enfilée dans chaque boucle. Compter le nombre de boucles à correspondre au nombre de plis.

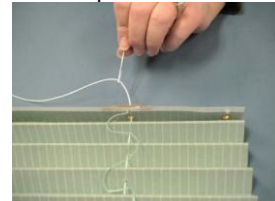

Romain:



## TÂCHE : Remplacer les cordes et/ou remplacer le verrouillage de cordon pour les stores cellulaires, plissées ou romains


Utilisez lorsque/quand : Verrou de cordon ou le barre d'usure dans le rail de retenue en acier doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis plat, pinces nez aiguille, crochet

8. Passer le cordon sur le dessus du rail vers le verrou du cordon. Passer le cordon dans le trou déroute du verrouillage de cordon de l'arrière.




9. Insérez la barre d'usure dans verrou du cordon en utilisant des pinces. Accrochez un côté de la barre d'usure en premier, suivie par l'autre côté.

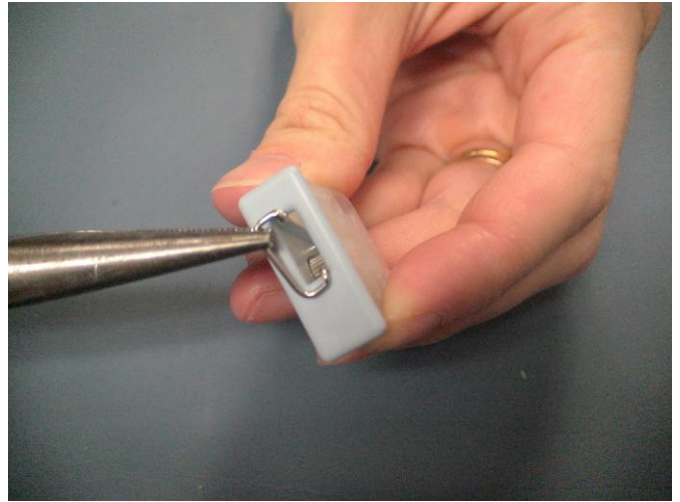

10. Passer le cordon à travers le verrouillage du cordon, en s'assurant que le cordon se situe entre le rivet d'argent et le rouleau dans la verrou du cordon.



11. Insérez et poussez le verrou de coron dans le rail de retenue.

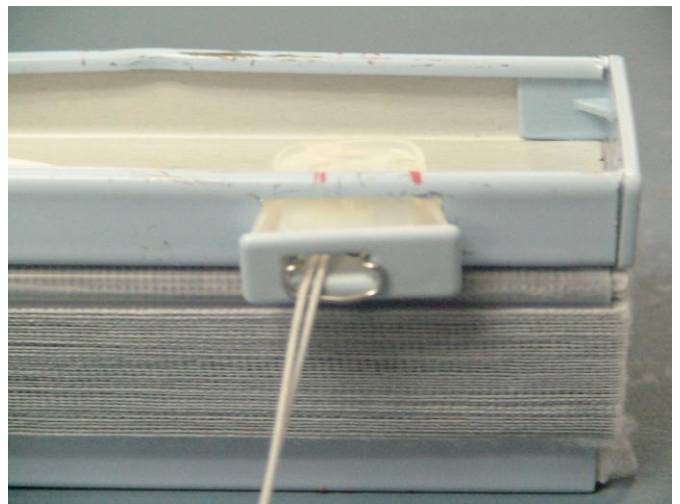


## TÂCHE : Remplacer les cordes et/ou remplacer le verrouillage de cordon pour les stores cellulaires, plissées ou romains

Utilisez lorsque/quand : Verrou de cordon ou le barre d'usure dans le rail de retenue en acier doit être remplacé

Outils nécessaires : Tournevis plat, pinces nez aiguille, crochet

### L'ÉTAPE 12 POUR STORES CELLULAIRE SEULEMENT

12. Fixer le nouveau gland d'arrêt au cordon. Le cordon se glissera sous les onglets sur le haut et le bas. Aligner et fermer le couvercle

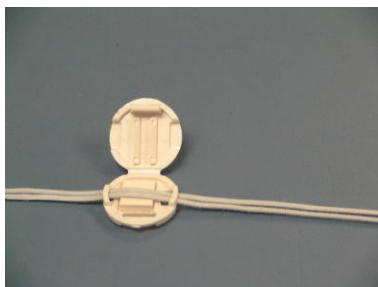


Ou le cordon sera assis dans les rainures du gland d'arrêt.



13. Remplacer la rondelle et boule de serrage du haut. Égalisez et coupez les cordons pour obtenir la même longueur si nécessaire. Fais un nœud au bout des cordons.



14. Viser la boule de joint et bal de fin ensemble. Tout en tournant les deux moitiés ensemble, continuer à tourner ensemble jusqu'à ce que vous entendez un deuxième clic.

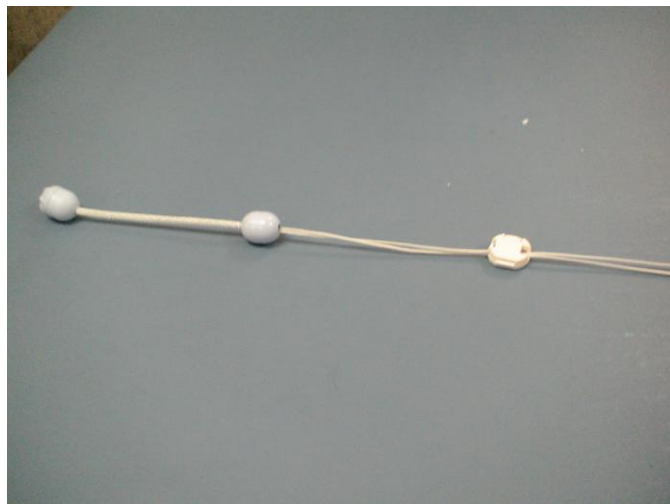

15. Remplacez le store dans les supports et le reposez contre les supports. Pour verrouiller le store dans les supports, faites glisser le bras pivotant dans l'ouverture du rail de retenue.

