


**TÂCHE : Raccourcir les cordons de traverse pour rail de retenue vertical G98
Magnum/Ultravue**

Utiliser Si/Quand : Raccourcir le cordon pour rail de retenue vertical G98 Magnum/UltraVue

Outils Nécessaires : Tournevis plat, pince à bec effilé, ciseaux

1. Déterminer la longueur désirée pour la corde de traverse.

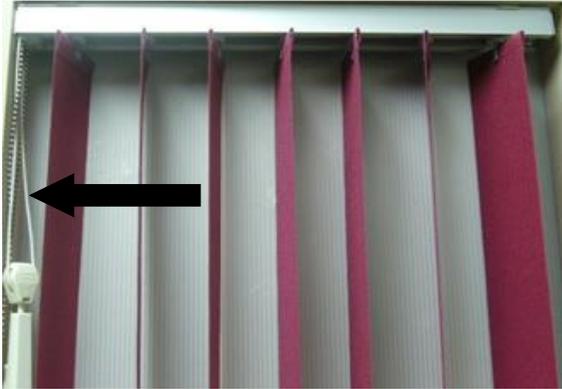

2. Faire roter les persiennes dans la position ouverte. Glisser une carte en plastique dure entre les persiennes et le côté long de la tige. Pousser la carte et la persienne vers le haut. Cela permettra de libérer la persienne de la tige.



TÂCHE : Raccourcir les cordons de traverse pour rail de retenue vertical G98 Magnum/Ultravue

Utiliser Si/Quand : Raccourcir le cordon pour rail de retenue vertical G98 Magnum/UltraVue

Outils Nécessaires : Tournevis plat, pince à bec effilé, ciseaux

3. Enlever la persienne en tirant vers le bas à la fois la persienne et la carte en plastique. Poser la persienne sur une surface plate et propre. Répéter pour toutes les persiennes.

Remarque : si vous utilisez une carte de crédit faites attention de ne pas endommager la bande magnétique.




4. Enlever le rail de retenue des supports de montage en plaçant un tournevis plat entre l'arrière du rail de retenue et le clip délibération qui se trouve sur le clip de montage. Tirer le manche du tournevis vers l'avant du rail et incliner l'arrière du rail vers le bas et vers vous.



5. Déposer le rail de retenue sur une surface propre et plate avec les tiges de persiennes pointant vers le plafond.



6. Si vous avez un entassement divisé, localiser le porte-nœud contigu au chariot principal au centre du store. Si vous avez un entassement à un seul sens, aller à l'étape 7.

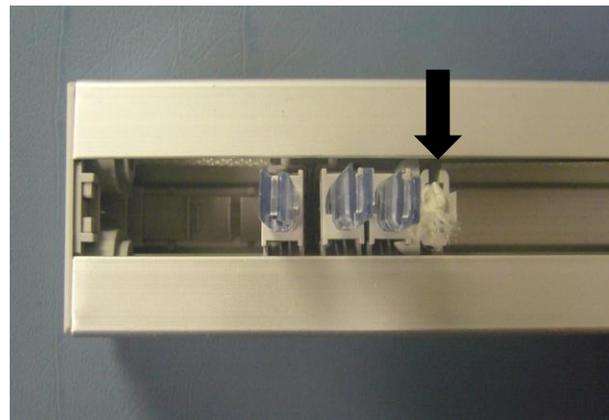


TÂCHE : Raccourcir les cordons de traverse pour rail de retenue vertical G98 Magnum/Ultravue


Utiliser Si/Quand : Raccourcir le cordon pour rail de retenue vertical G98 Magnum/UltraVue

Outils Nécessaires : Tournevis plat, pince à bec effilé, ciseaux

7. Si vous avez un entassement/contrôle à un seul sens, entasser les chariots dans le sens de l'entassement avec les tiges de persiennes en position ouverte. Le nœud sera plus proche du centre du store dans le porte-nœud.

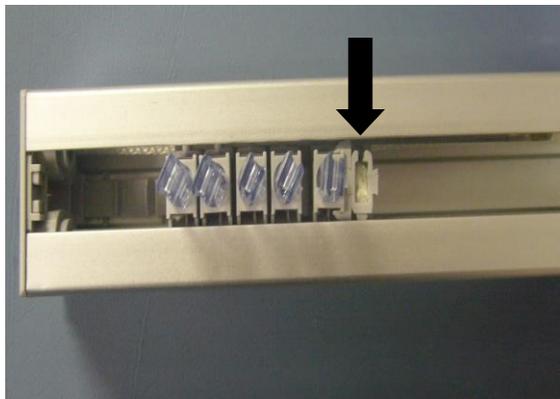

8. Utiliser une pince à bec effilé ou une pince à épiler pour saisir le premier nœud et tirer légèrement sur la corde. Alors que la corde est tirée à travers du porte-nœud, la corde de traverse se raccourcira.

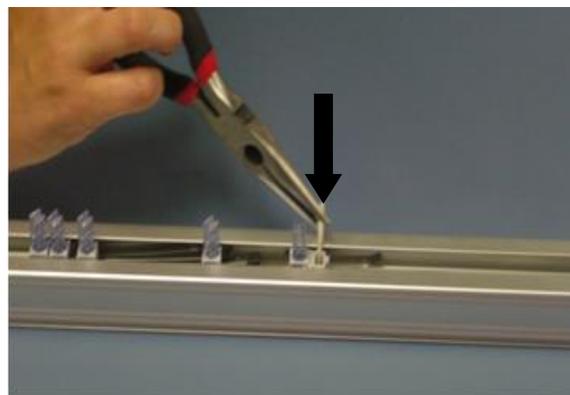

**TÂCHE : Raccourcir les cordons de traverse pour rail de retenue vertical G98
Magnum/Ultravue**

Utiliser Si/Quand : Raccourcir le cordon pour rail de retenue vertical G98 Magnum/UltraVue

Outils Nécessaires : Tournevis plat, pince à bec effilé, ciseaux

9. Une fois que la corde est à la longueur désirée, faire un nœud double. Tirer sur la corde de traverse jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée à l'intérieur du porte-nœud



10. Pour s'assurer que la taille de la corde est correcte, faire glisser les chariots en tirant sur la corde de traverse plusieurs fois pour tester l'opération et la longueur de la corde.



**TÂCHE : Raccourcir les cordons de traverse pour rail de retenue vertical G98
Magnum/Ultravue**

Utiliser Si/Quand : Raccourcir le cordon pour rail de retenue vertical G98 Magnum/UltraVue

Outils Nécessaires : Tournevis plat, pince à bec effilé, ciseaux

11. Couper l'excès de corde à 1/4 de pouce avant le nouveau nœud. Tirer sur la corde de traverse jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée à l'intérieur du porte-nœud.



12. Une fois que vous avez vérifié que le rail de retenue opère proprement, réinstaller le rail dans les supports et réinstaller les persiennes dans la position ouverte comme sur l'image ci-dessous.

